

Bedienungsanleitung "COMO"



Der Buggy incl. Kniedecke



Zubehör:

- Tragenestchen mit Einlegekeil

Damit haben Sie auch die Möglichkeit den Buggy als Kinderwagen zu nutzen!

- Wetterschutz

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zusammen mit Ihrem Kaufbeleg gut auf!

Bei der Entwicklung der Produkte liegt uns das Wohlbefinden Ihres Kindes sehr am Herzen. Seit 1949 haben wir, über Generationen hinweg, Erfahrung in der Produktion von Kinder- und Sportwagen. Auch bei unserer neuen Linie "Heike Hauck Design", werden wir diesem Anspruch gerecht!

*Heike Hauck
und Team*

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte alle Pflege-, Sicherheits- und Bedienungshinweise.

Pflegehinweis:

Zur Herstellung unserer Produkte verwenden wir Stoffe, die dem ÖkoTex-Standard 100 entsprechen und erfüllen die für Bekleidung geforderten Lichtechtheitswerte. Trotzdem fordern wir Sie auf, das Modell nicht längerer Zeit intensiver Sonnenstrahlung auszusetzen.

Für Stoffabnutzung, ausbluten der Farbe oder ausbleichen durch starker Sonneneinstrahlung übernehmen wir keine Gewährleistung. Der Stoffbezug Ihres Kinderwagens ist waschbar. Bitte beachten Sie die Waschanleitung!

Alle Gestelle unserer Produktion entsprechen der EN-Norm 1888. Die beweglichen Teile müssen, um die Sicherheit auf Dauer zu halten, geölt werden. Bitte verwenden Sie dafür ausschließlich Silikonöl oder Silikonspray.

Zur Sicherheit des Kinderwagens möchten wir Sie bitten eine regelmäßige Wartung und Pflege durchzuführen. Umwelteinflüsse wie Salzgehalt in der Luft, Streusalz oder saurer Regen, sowie falsche Unterbringung, fördern die Korrosion und entfallen somit der Gewährleistung.

Alle lackierten Teile sollten regelmäßig gepflegt bzw. gereinigt werden. Bitte dazu keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.

Gebrauchshinweise:

Öffnen des Buggys "Como"

- Lösen Sie das schwarze Transportsicherungsband auf der rechten Seite des Wagens.

- Klappen Sie den Wagen auf.

- Verriegeln Sie den Buggy, in dem Sie das Abstehende schwarze Plastikteil, in der Mitte der Verstrebung mit dem Fuß nach unten drücken.



Montage der Räder

- Schieben Sie die Räder auf die Halterung bis Sie einrasten.

- Bitte beachten Sie, dass bei den Hinterrädern die Bremsen nach hinten zeigen.

Feststellen und Lösen der Bremse

- Um die Bremsen festzustellen, drücken Sie bei den Hinterrädern den Hebel nach unten bis er einrastet.

- Um die Bremsen zu lösen, drücken Sie den Hebel nach oben.

Montage des Verdecks

- Um das Verdeck zu befestigen, clippen Sie das Verdeck bei der entsprechenden Vorrichtung an das Gestell.



- Das Verdeck hat eine Sonnendachfunktion, wenn Sie den hinteren Lappen mit dem Reißverschluss abnehmen.

Sicherheitsgurt


- Um den Gurt zu öffnen drücken Sie auf das Plastikteil in der Mitte.

- Um den Gurt zu schließen, legen Sie die Plastikteile übereinander und drücke Sie diese fest in das mittlere Plastik bis er deutlich einrastet.

- Das Gurtsystem ist in der Schulterhöhe verstellbar, in dem Sie die beiden Schultergurte aus der untersten Schlaufe ziehen.

Verstellen der Rückenlehne

- Drücken Sie die Hebel, rechts und links unterhalb der Rückenlehne, um diese in die Liegeposition zu bringen.

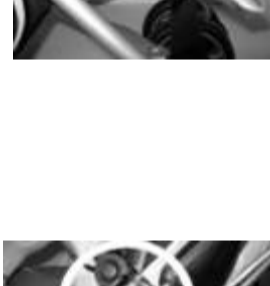

- Für die Sitzposition drücken Sie die Rückenlehne nach oben.

Schwenkräder


- Zum Feststellen drehen Sie das Schwenkrad so, dass der Hebel nach vorne zeigt. Dann drücken Sie den Hebel nach unten bis er einrastet.



- Zum Lösen drücken Sie den Hebel nach oben.

Verstellen der Beinstütze

- Um die Beinstütze zu verstellen, müssen Sie die beiden Knöpfe gleichzeitig drücken.

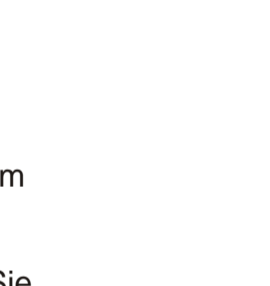

Spielbügel

- Zur Befestigung des Spielbügels, clippen Sie diesen in die Vorrichtung an das Gestell. Bitte achten darauf, dass der Bügel richtig einrastet.



- Drücke Sie die Knöpfe rechts und links, damit lässt sich die Höhe des Schutzbügel einstellen.

Befestigung der Kniedecke


- Die Kniedecke wird mit dem Druckknopf rechts und links am Verdeck befestigt. Zur weiteren Befestigung verschließen Sie das Klettband am Gestell.

Zusammenlegen

- Drücken Sie den Faltmechanismus rechts und links am Dach nach oben und falten Sie das Dach zurück.

- Drücken Sie die Knöpfe am Spielbügel und drücken Sie diesen nach unten, fest in den Sitz.

- Ziehen Sie mit dem Fuß die Verstrebung nach oben (1) und drücken Sie dann mit dem Fuß den schwarzen Hebel, rechts außen, nach unten (2), um die Sicherung zu lösen. Jetzt können Sie, in dem Sie die Griffe nach vorne drücken, den Buggy zusammenlegen.

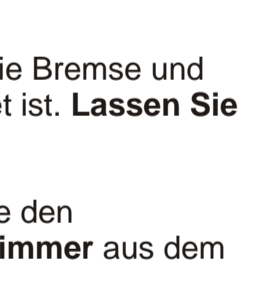

- Hacken Sie die Transportsicherung an der rechten Seite ein.

Sicherheitshinweise:

Um die Sicherheit für Ihr Kind zu gewährleisten, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf!

Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Wagen!

Wenn Sie den Wagen abstellen, betätigen Sie **immer** die Bremse und vergewissern Sie sich, dass der Bremshebel eingerastet ist. **Lassen Sie den Kinderwagen nie unbeaufsichtigt!**

Wenn Sie Stufen oder Treppen befahren, oder wenn Sie den Kinderwagen tragen, bzw. heben, nehmen Sie Ihr Kind **immer** aus dem Wagen!

Benutzen Sie **immer** den Sicherheitsgurt und schnallen Sie Ihr Kind damit an!

Der Einkaufskorb kann maximal bis 2 kg beladen werden!

Dieser Kinderwagen ist für ein Kind konzipiert und zugelassen!

Stellen Sie **immer** die Bremsen fest wenn Sie Ihr Kind in den Wagen setzen und herausnehmen!

Bitte überprüfen Sie den Wagen von Zeit zu Zeit und ziehen Sie eventuell gelockerte Teile fest.

Benutzen Sie nur die vom Hersteller zugelassenen Zubehörteile!

Um die Sicherheit Ihres Kinderwagens zu gewährleisten führen Sie keine technischen Veränderungen durch!

Vor Feuer und anderen Hitzequellen fern halten!

Das Beladen am Schiebegriff beeinflusst die Standfestigkeit und die Stabilität des Wagens!

Hinweis für den Reklamationsfall:

Ansprüche bei berechtigten Beanstandungen:

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Nachweis des Erwerbs. Bewahren Sie bitte den von Ihnen ausgefüllten und unterzeichneten Übergabe-Check sowie den Kaufbeleg für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist auf. Diese beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Übergabe des Wagens an Sie.

Worauf beziehen sich Ihre Ansprüche:

Die Mängel beziehen sich auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen. **Keine** Ansprüche bestehen für:

- Natürlicher Verschleiß und Schäden durch übermäßige Beanspruchung

- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung

- Schäden durch fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme

- Schäden durch nachlässige Behandlung oder Wartung

- Schäden durch unsachgemäße Änderungen am Wagen

Fehler müssen unverzüglich gemeldet werden, damit keine Folgeschäden entstehen!

Reklamationsfall oder nicht?

Rost: Die Produkte sind meist aus einem hohen Anteil aus Aluminium gefertigt und somit rostfrei. Manche Teile sind jedoch auch lackiert, verzinkt oder haben einen sonstigen Oberflächenschutz. Je nach Wartung oder Beanspruchung können diese Teile auch rosten. Hierbei handelt es sich dann um keinen Mangel.

Kratzer: Sind normale Verschleißerscheinungen und kein Mangel.

Schimmelbildung: Feuchte Textilien, die nicht getrocknet werden, können schimmeln und stellen keinen produktionsbedingten Mangel dar.

Beleichen der Stoffe: Durch Sonneneinstrahlung, Schweiß, Reinigungsmittel, Abrieb oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Mangel.

Nähte, Reißverschlüsse, Druckknöpfe: Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, ob alle Stoffteile, Nähte, Druckknöpfe und Reißverschlüsse ordnungsgemäß vernäht und funktionell in Ordnung sind.